

# IARE

**TV & SAT SYSTEMS**

**Digital Line**

> *Analizzatore di spettro:*  
**DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C**  
**GSM - UMTS - 4G - 5G**

> *Touchscreen 7"*

> *Misurazioni:*

**Livello RF**

**aBer - bBer**

**C/N - Mer**

> *Costellazione*

> *A/V IN - OUT*

> *HDMI IN - OUT*

> *Comandi SCR + dCSS*

> *Visualizzazione video:*

**H.264 - H.265 4K**

> *Ingresso video per telecamere:*

**AHD - TVI - CVI e TVCC analogiche**



**K9820 - 4K**

**Misuratore di Campo DVB-S/S2 - DVB-T/T2**

# Misuratore di Campo DVB-T/T2 e DVB-S/S2

## CARATTERISTICHE TECNICHE:


Ingresso RF singolo 40÷2150MHz – 75ohm con connettore F  
Misurazione della banda satellitare 20÷100dB $\mu$ V ( $\pm$ 3dB)  
Misurazione segnali Catv e TV Terrestre 20÷105dB $\mu$ V ( $\pm$ 3dB)  
Schermo touchscreen da 7" ad alta risoluzione  
Schermate di misurazione del livello e della qualità del segnale:  
Livello RF – aBER – bBER – C/N – MER  
Analisi dello spettro: TV – SAT – GSM – UMTS – 4G – 5G  
Visualizzazione della costellazione TV e SAT  
Misurazione del limite di inclinazione  
Ingresso video per telecamere: AHD – TVI – CVI – Analogiche  
Ingresso e uscita HDMI e A/V  
Visualizzazione video H.264 e **H.265 4K**  
Elenco programmi e visualizzazione PID audio e video  
Processore ad alta velocità da 1,9GHz – Memoria 16GB  
Batteria sostituibile agli ioni di litio da 7000mAh  
Autonomia batteria 3/4 ore  
Aggiornamento SW e piano frequenze tramite LAN o USB  
SW per PC Windows per preparazione del piano di frequenze:  
50 piani Catv - 50 piani TV terrestre - 250 memorie SAT  
10.000 frequenze e canali di memoria  
Tastiera numerica in silicone retro illuminata  
Protezione della batteria e funzione di spegnimento automatico  
Torcia a LED per ambienti bui  
Schermata di TEST della tensione  
Menù in 20 lingue diverse  
Peso: 2Kg inclusa la batteria  
Dimensioni: 250mm x 180mm x 50mm  
Intervallo operativo: da 0 °C a +50 °C  
Umidità relativa 90%

## DOTAZIONI DI SERIE:

Borsa con tracolla per il trasporto  
Custodia in silicone anti urto  
Caricabatterie 12V – 3A  
Cavo di ricarica per auto  
Istruzioni in Italiano



Spettro segnali Telefonia Mobile

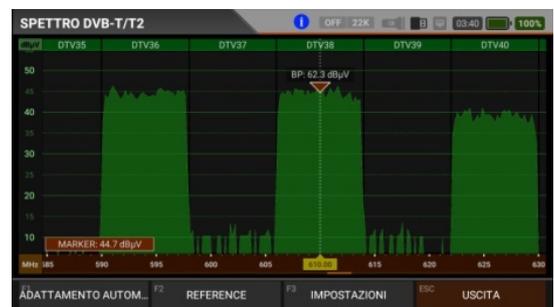

Spettro segnali DVB-T/T2 – DVB-S/S2



Visualizzazione immagini segnali TV e SAT



Misurazione dei segnali DVB-S/S2



Misurazione dei segnali DVB-T/T2

ELINT-IARE s.r.l.

Via Ronchi, 22 - 10040 LA LOGGIA (Torino) ITALIA - P.iva : IT 04304390018

Tel. 011/962.87.30 - Fax 011/962.95.95 –

Sito Web: [www.iare.it](http://www.iare.it) - E-mail: [info@iare.it](mailto:info@iare.it)